



## 戦国BASARA2用コイン不要装置取扱説明書

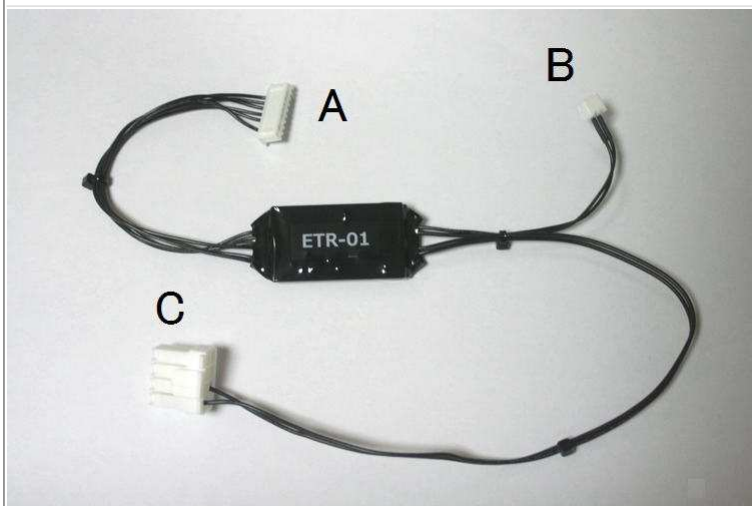


①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。

A=6本線、白コネクタ B=2本線、白コネクタ C=2本線、白コネクタ

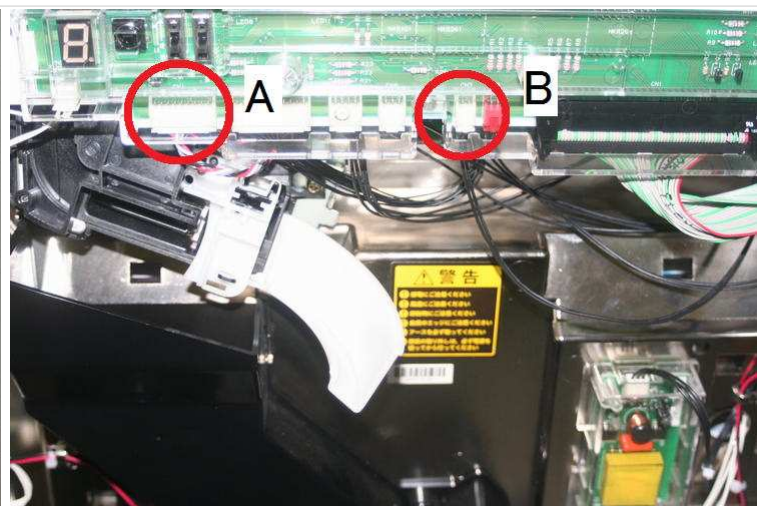

②ドア裏側のコインセレクトターのコネクタを外し、空きのコネクタに不要装置側Aコネクタを接続。1BETからつながるコネクタを外し、不要装置側Bコネクタと接続します。

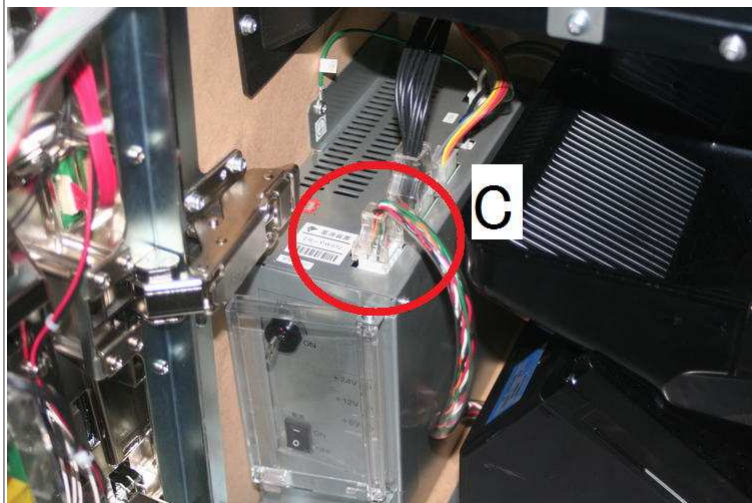

③電源ボックス上部にあるホッパーコネクタを外し、空きのコネクタに不要装置側Cのコネクタを接続します。



④接続した状態。

I  
上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。

II  
1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。

III  
オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインセレクトターが作動した状態中に(クレジット50枚満タン+3枚投入状態orリール回転中)、1BETボタンを1秒以上押しとONになります。解除はセレクトター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。

IV  
オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。

**【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。**